

開梱と設置作業を行われる方へ

本書は、本製品の搬入後、梱包箱から取り出して設置するまでの作業について説明しています。作業を安全に正しく行うために、必ず本書の手順に従ってください。また、本書が入っているビニール袋には、以下のものが同梱されています。

●保証書発行請求書

販売店様へのお願い

本製品は、弊社にてお客様情報を登録させていただいた後、設置日より1年間有効な保証書を発行いたします。つきましては、設置などの作業が終了し、本製品の正常動作を確認されましたら、お手数でも「保証書発行請求書」の各項目に必要事項をご記入いただき、1枚目のみを添付の返信用封筒に入れ、弊社までご郵送くださいますようお願いいたします。

なお、本「保証書発行請求書」を返送されない場合や必要事項の記入漏れなどがございますと、保証書が発行できず、万が一の故障の場合でも有償修理となり、各種サービス・サポートが受けられませんので、必ずご返送くださいますようお願いいたします。

●返信用封筒

●名刺ホルダ

保守担当者の名刺を入れて、本製品に貼付してください。

●作業の流れ

1. 専用スタンドを組み立てます。 <2ページ>

2. プリンタ本体を梱包箱から取り出します。 く4ページ>

3. プリンタ本体を専用スタンドに取り付けます。 <6ページ>

5. 設置に適した場所にプリンタを設置します。 < 10 ページ>




*410173900

1.専用スタンドを組み立てます


梱包内容の確認

相包箱を開けて、専用スタンドの梱包箱を 取り出します。

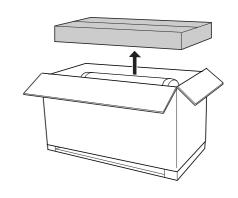


2 専用スタンドの梱包箱を開け、以下のものがそろっているか確認してください。


□脚(左右各1個)

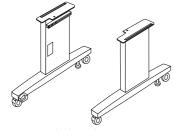


□脚つなぎ(1個)

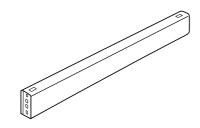


□バスケットフック(左側用1本、右側用1本)



□紙受け用バスケット(1個)

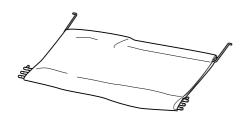

□排紙フィルム(5本)

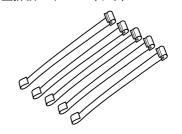

□六角レンチ(1個)



□脚つなぎ取付ボルト(4個)




□蝶ボルト、バネ座金、平座金(2組)




このほかにも各種ご案内や試供品などが同梱されている場合が あります。

専用スタンドの組み立て

左の脚に、脚つなぎを奥まで差し込み、外側から脚つなぎ取付ボルトを六角レンチで軽く締めます。

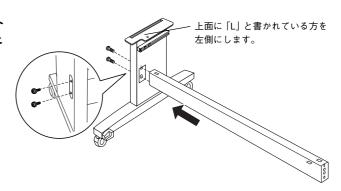

2 1 と同様にして、脚つなぎの右側に、右の 脚を取り付けます。

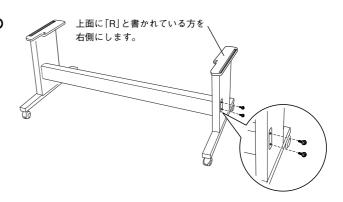

3 1 で取り付けた左右のボルトをしっかりと締めます。


以上で、専用スタンドの組み立ては終了です。 軽く左右に揺らし、しっかり固定されていることを確認してください。

次に、プリンタ本体を梱包箱から取り出します。 詳細は、次ページを参照してください。


2. プリンタ本体を取り出します

プリンタ本体の取り出し


1 梱包箱を開け、プリンタ上面にある発泡ス チロールを外し、スピンドルにセットされ たロール紙を取り出します。

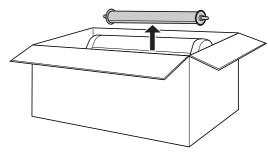

- 2 外側の梱包箱を上方に引き抜きます。
- 和包箱の背面側のくぼみに梱包されてい の付属品を取り るインクカートリッジ、取扱説明書などの 付属品を取り出します。

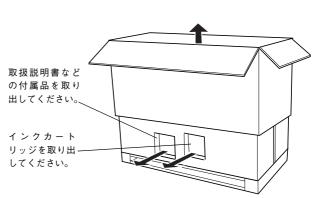

- 4 側面のダンボール板を取り外します。
- 5 プリンタ本体を包んでいるカバーを外します。

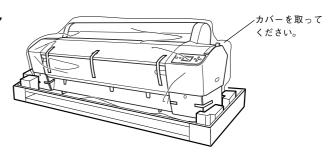


梱包内容の確認

プリンタ本体の梱包箱には以下のものが入っています。すべてそろっているか確認してください。


梱包箱の上面


□ノーマルテンションスピンドル(1本)およびお試し印刷用ロール紙(MC厚手マット紙ロール5m)(1本)



梱包箱の側面

□インクカートリッジ(110ml×8本)





<PX-9500>

フォトブラック・シアン・マゼンダ・イエロー・グレー・ ライトシアン・ライトマゼンダ・ライトグレー

<PX-9500S>

マットブラック・シアン・マゼンダ・イエロー (各色2本ずつ)



ロール紙の未使用時に巻きほぐれを 防止するベルトです。




□取扱説明書(2点)

セットアップガイド・使い方ガイド



□3インチ紙管用アタッチメント



□ PX-9500/PX-9500S プリンタソフトウェア

プリンタドライバ、ユーザーズガイド (電子マニュアル)、 MAXART リモートパネルなどが収録されています。



梱包箱の外側に貼付

□開梱と設置作業を行われる方へ(本書)



□保証書発行請求書(1枚)



□名刺ホルダ(1個)

□排紙サポート(5本)



次に、プリンタ本体を専用スタンドに取り付けます。


詳細は、次ページを参照してください。


3. プリンタ本体を専用スタンドに取り付けます


⚠注意

本作業は必ず4人以上で行ってください。プリンタ本体の質量は約90 kgです。


- 専用スタンドの前方のキャスター(2箇所)をロックし、後方のスタンド固定用ネジ(2箇所)を伸ばして、スタンドが動かないように固定します。
- 2 プリンタ本体を持ち上げて、プリンタ後方 の角を専用スタンドの角に合わせて載せ ます。図のように手をかけて、必ず4人以 上で持ち上げてください。

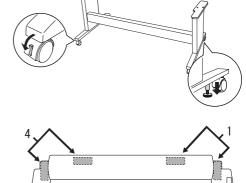


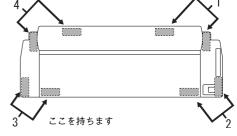

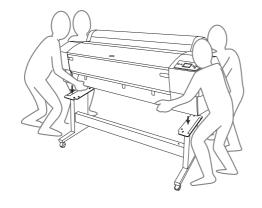

3 プリンタ本体と専用スタンドを蝶ボルト とバネ座金と平座金で固定します。

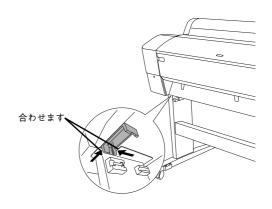

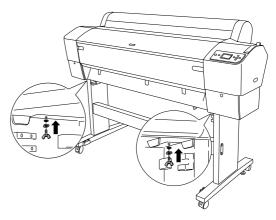


以上で、プリンタ本体の取り付けは終了です。


次に、紙受け用バスケットを取り付けます。 詳細は、次ページ以降を参照してください。

4. 紙受け用バスケットを取り付けます


1 バスケットフックを、スタンドの上部にあるガイドに、左右1本ずつ差し込みます。

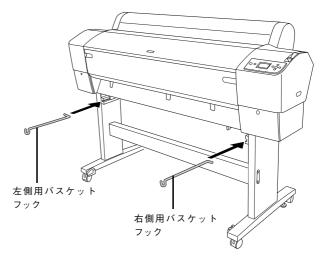


2 紙受け用バスケットを、図のように床に広げます。

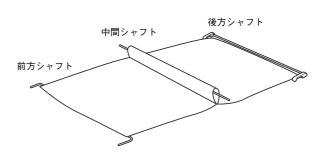


3 紙受け用バスケットを、後方のシャフト (左右にピンのある方)が後ろになるよう にして、脚つなぎの下に通します。

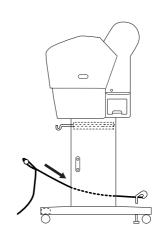


4 紙受け用バスケットの後方のシャフトを、 図のように1周巻いてから、ピンをスタン ド後部の穴に差し込みます。

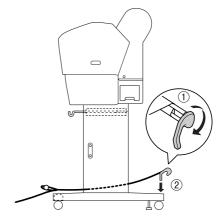


1 紙受け用バスケットの中間のシャフトをフックに掛けます。

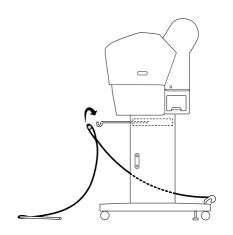


6 前方のシャフトを、スタンドの前方の穴に 差し込みます。

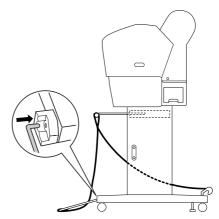


7 排紙フィルム(5本)を、紙受け用バスケットの中間のシャフトと後方のシャフトに等間隔になるように掛けます。 排紙フィルムの先端が可動式の方を中間シャフトにかけます。

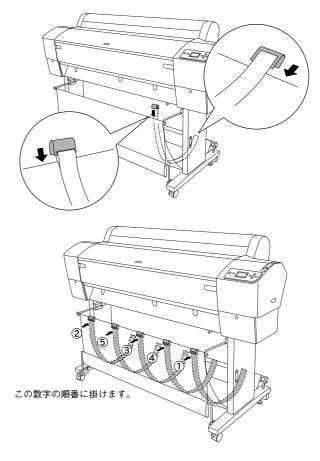

8 バスケットフックを押し込んで、前方の シャフトを立て、スタンドに収めます。

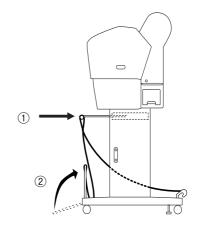


排紙サポート5本をペーパーガイドの底 面に取り付けます。

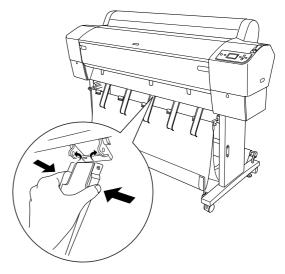

以上で、紙受け用バスケットの取り付けは終了です。 軽く左右に揺らし、しっかり固定されていることを確認してください。



参考 移動するときや保管するときは紙受け用バスケット のふちにあるひもをバスケットフックにかけておい てください。

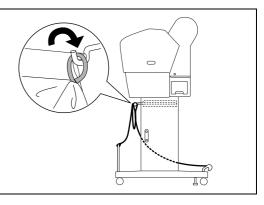

次に、プリンタを適切な場所に設置します。 詳細は、次ページ以降を参照してください。

紙受け用バスケットと排紙サポートの使い方は、以下を参照してください。 △ 使い方ガイド (冊子) 「紙受け用バスケットと排紙サポートの使い方」

5. 設置します

設置に適した場所

本機は、以下のような場所に設置してください

- 本機の質量約90 kgに十分耐えられる、水平で安定した場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 温度 15~35℃、湿度 30~80%の場所

ただし、上記の条件を満たしていても、使用する用紙の環境条件を満たしていないと、正しく印刷できない場合があります。必ず用紙の環境条件も満たした場所で使用してください。詳しくは、用紙の取扱説明書を参照してください。 冬に乾燥する地域で使用する場合や、エアコンが稼動している環境で使用する場合は、乾燥しないように注意し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。

• 本機の操作やメンテナンスに支障のないよう、周囲に十分なスペースを確保できる場所 設置スペースの詳細は、次ページ以降を参照してください。

⚠警告

- 高温多湿の場所、換気の悪い場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 発煙・発火や感電の原因となるおそれがあります。また、以下のような場所には置かないでください。
- エアコンの風が直接当たる場所
- 直射日光に当たる場所

本体内部に熱がこもると、火災が発生するおそれがあります。以下の点を守ってください。


- 通風口をふさがない
- 押入れや本箱など風通しの悪い場所に置かない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 使用中は毛布やテーブルクロスのような布を掛けない
- 壁際に設置する場合は、壁から 15cm 以上のすき間を空ける

注意

不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた場所など)に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。

設置スペース


本機を設置するためには、以下のスペースを確保してください。

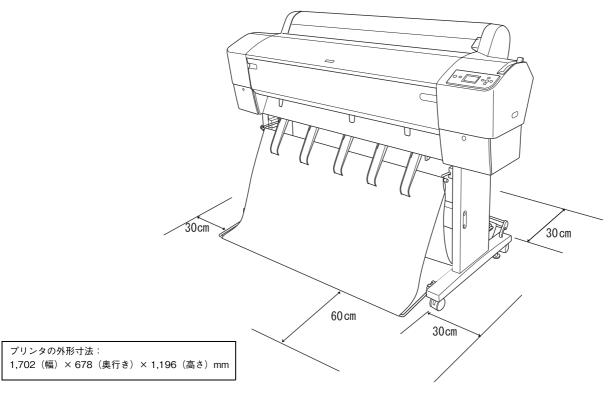

設置

設置場所が決まったら、プリンタ本体を設置場所に移動します。

1 キャスター(2箇所)のロックを解除し、 スタンド固定用ネジ(2箇所)を縮めて、 スタンドが動くようにします。

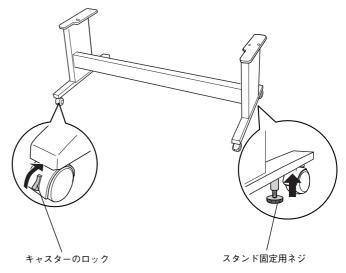

2 設定場所に移動します。

注意

専用スタンドに付属しているキャスターは、運搬機器のキャスターとは異なり、屋内の平坦な場所に置いて多少の移動を行う場合のみを想定して作られています。

3 移動後は再度、キャスター(2箇所)をロックし、スタンド固定用ネジ(2箇所)を伸ばして、プリンタが動かないように固定します。

以上で、開梱から設置までの作業は終了です。

本機を使用するには、続いて保護材の取り外しや付属品の取り付け、電源との接続などが必要です。本機に同梱されている「セットアップガイド」を参照して、作業を行ってください。